



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

CERCLEUSE TOUT AUTOMATIQUE TP-601-D
Feuillard (PP 12 mm) Arche standard 850 x 600 mm
LE CERCLAGE PRODUCTIF DE VOS COLIS et PAQUETS

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Pour arche standard 850 x 600 mm

Largeur hors tout :	1430 mm
Hauteur hors tout :	1540 mm
Profondeur :	620 mm
Hauteur de table :	825 mm
Poids de la machine :	220 kg
Largeur de feuillard (mm) :	12 mm
Alimentation électrique :	220 V. mono + terre
Consommation électrique :	1,2 KW
Cadence :	25 cerclages / mn
Tension de serrage :	0 à 70 Kg
Dimension mini (l x h) :	100 X 30 mm
Dimension maxi (l x h) :	800 X 550 mm



Autres dimensions d'arche disponibles nous consulter



www.abco-france.fr


Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

DIMENSION CERCLEUSE TP-601-D

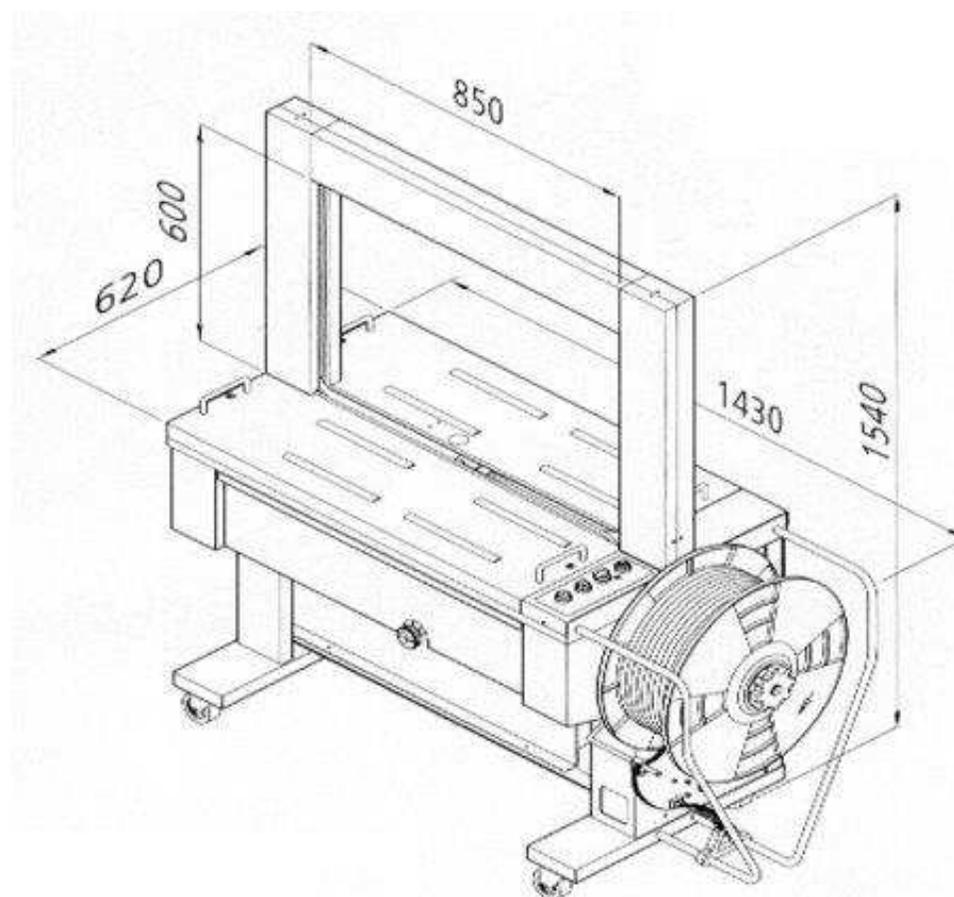



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel

Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@abco-france.fr

Fonctionnalités de la TP-601-D

- Réglage de la chauffe par commutateur
- Largeur de feillard optimum : 12 mm
- Bille de déclenchement automatique sur la table
- Alimentation : 220 V monophasé + terre
- Commande au pied disponible
- Cerclage de paquet de toute forme / dimension
- Opération de cerclage très aisée et surbaissée
- Réglage du serrage mécanique entre 0 et 70 Kg
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Mécanisme graissé à vie
- Arche standard (l x h) : 850 x 600 mm
- Diamètre de mandrin : 200 mm ou 280 mm
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Colis maxi : 830 x 580 Mini : 100 x 30 mm
- Montées sur roulette pour un déplacement facile entre vos ateliers

La hauteur de table est à 825 mm , mais il est possible d'adapter la hauteur du poste de travail à façon .

- Ejecteur de feillard évite l'enrayage de la tête de cerclage en cas de fausse manipulation de l'utilisateur
- Choix du mode de déclenchement : Manuel ou Automatique,
- Mise en place de la bobine située à l'extérieur donc un remplacement aisé de cette dernière,
- Introduction automatique dans le magasin du feillard de 12 mm
- Réglage de la tension de serrage sur le colis de type mécanique de 0 à 70 KG,
- Passage du colis sur la tables de travail équipées de rouleaux
- Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console, bille contact sur table de travail ou **COMMANDE AU PIED** (pédale),
- Serrage et Ligaturage automatique du feillard par thermo-soudure à 280°C



www.abco-france.fr

Grossiste de l'emballage
et du matériel


Tél : 01 60 26 90 39

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY


info@abco-france.fr

POINTS FORTS CERCLEUSE AUTO TP-601-D

Evite l'enraillement en cas de fausse manipulation de l'opérateur

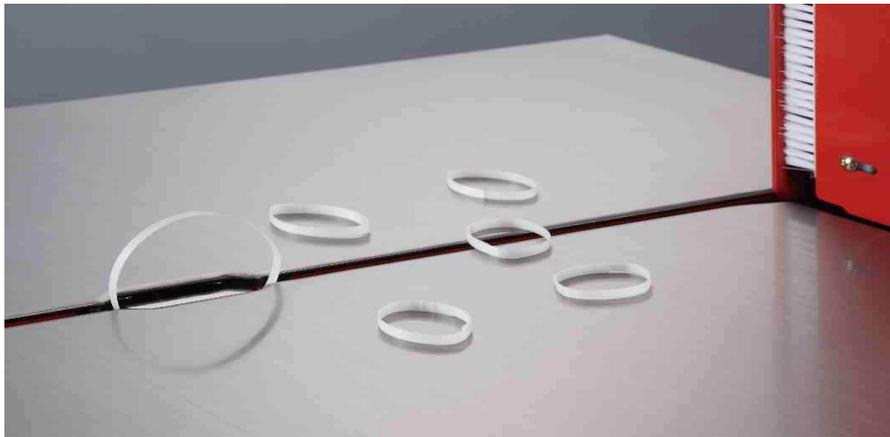

Tête de cerclage graissée à vie pour un entretien minimum

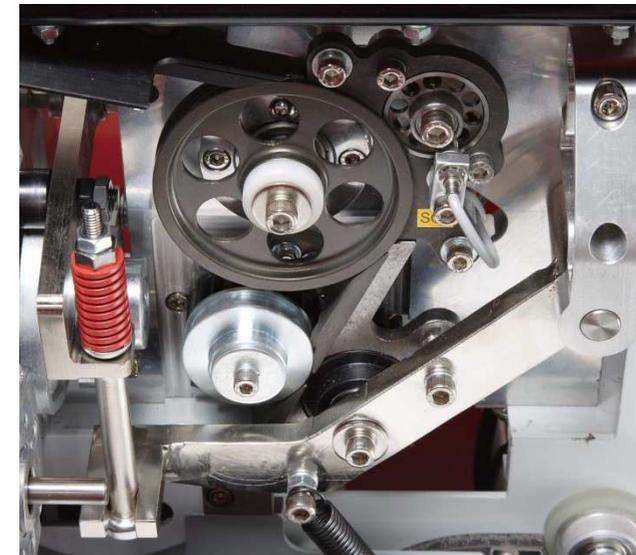

Remplissage automatique du magasin feillard

